


alu system

16 mm / 25 mm


AUFBAUANLEITUNG



Seitenprofil

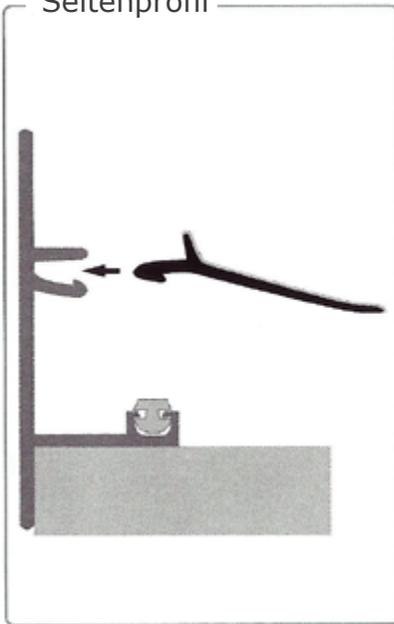



Montageprofil

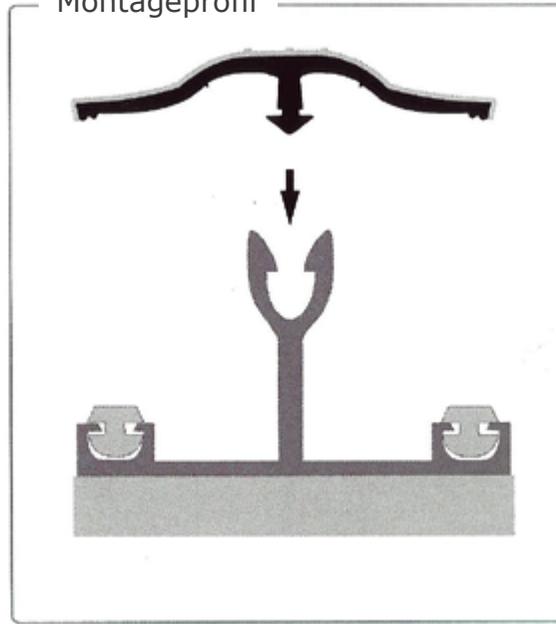


Wandprofil (optional)



! Bevor Sie mit der Installation Ihres neuen Thermodachs beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile erhalten haben und alle Teile frei von Transportschäden, Fehlern und Mängeln sind. Bei Defekten wenden Sie sich bitte sofort telefonisch an die Kunststoffshop unter 0203 - 80 48 12 80.

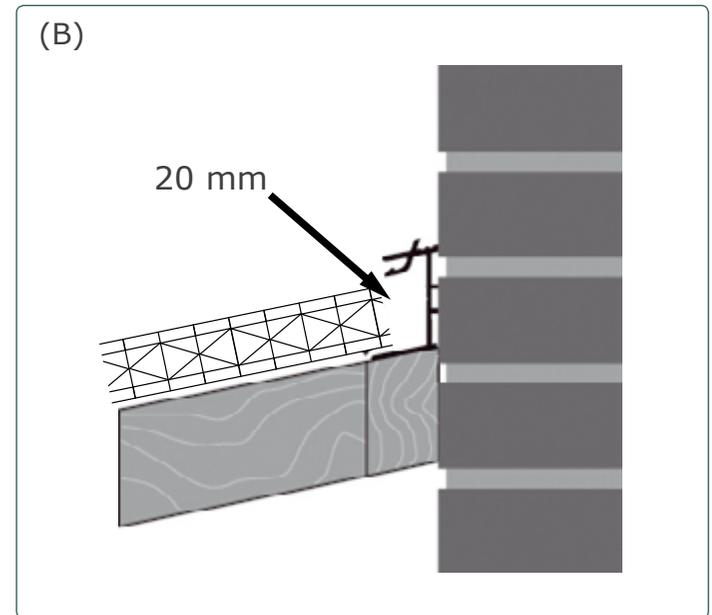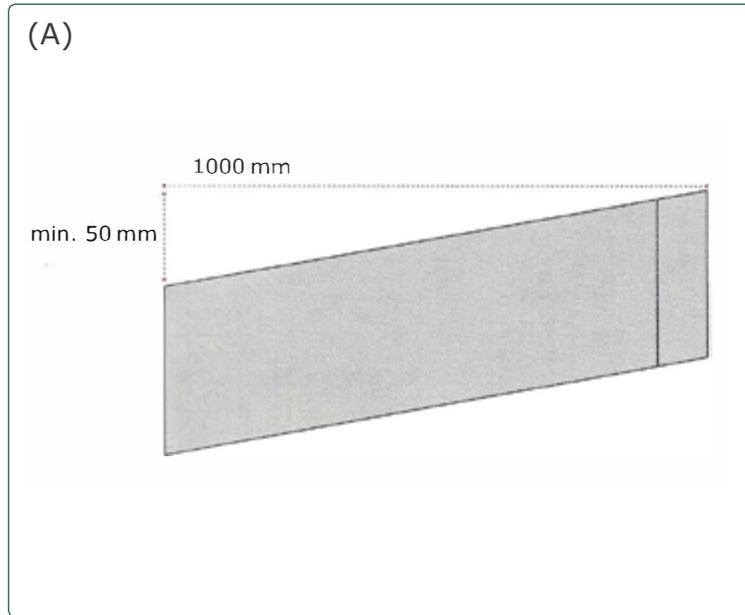

Das Dach sollte einen minimalen Abfall von 5% haben, was 50 mm pro laufendem Meter entspricht. Zwischen Haus und dem Rand der Platte sollte einen 20 mm Platz gelassen werden, da Hitze dazu führt, dass die Platte sich ausdehnt. Rechnen Sie ca. 5 mm pro Meter Plattenlänge. Warten Sie damit, die Schutzfolie von den Platten zu entfernen, bis Sie die Montage des Dachs beendet haben.

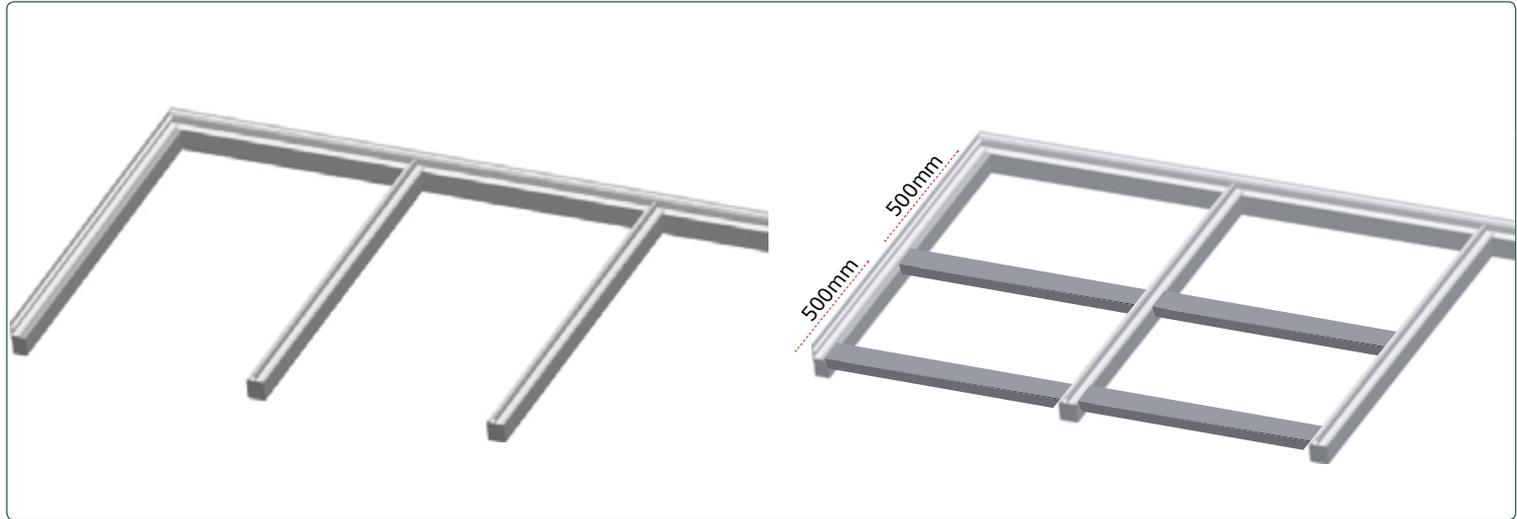


MONTAGE AUF LÄNGS-SPARREN

Das Alu-System ist so konzipiert, dass es direkt auf Längsparren montiert werden kann.




MONTAGE AUF LATTEN

Das Alu-System kann auch auf Querlatten montiert werden. Diese Option wird normalerweise gewählt, wenn ein vorhandenes Dach ersetzt wird oder wenn Sie den Sparrenabstand nicht ändern möchten. Achten Sie besonders darauf, dass die Montageprofile von unten sichtbar sein können.

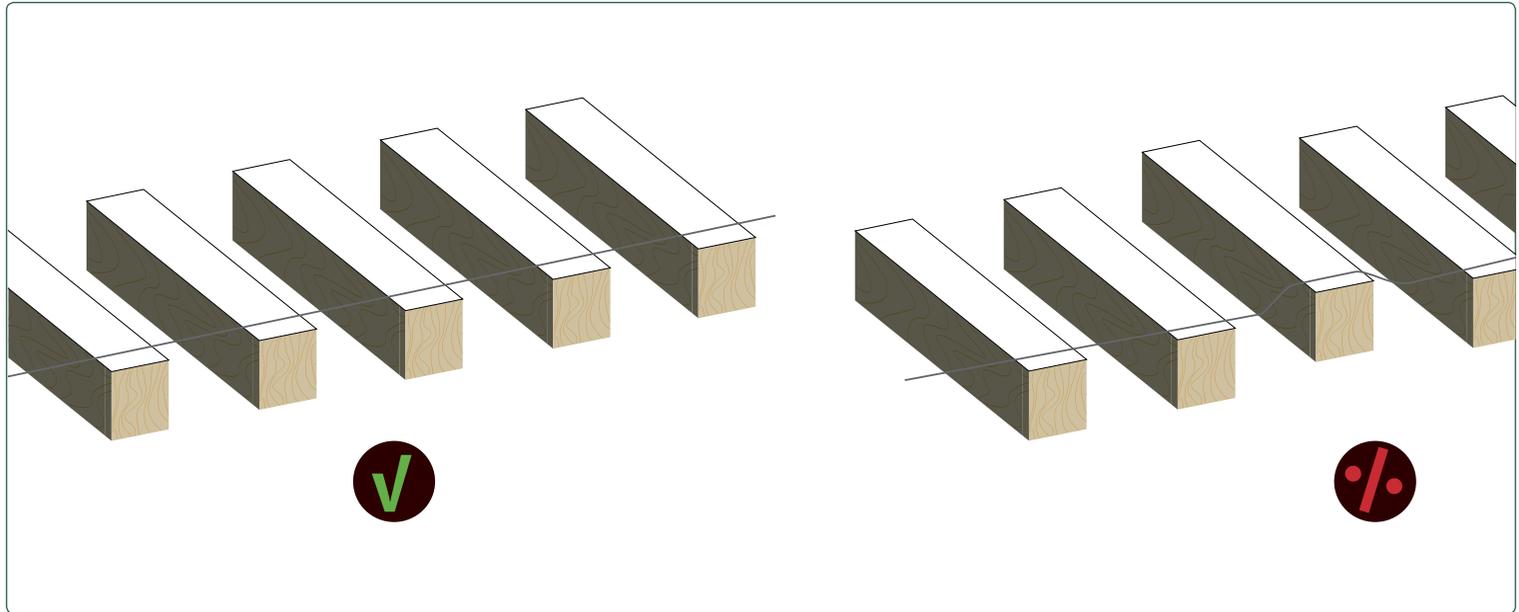

PRÜFEN SIE DIE KONSTRUKTION

Sie sollten überprüfen, ob Ihre Holzkonstruktion gerade ist. Dies kann durch Halten einer Schnur von einem Ende zum anderen erfolgen. So können Sie sehen, ob die Sparren / Latten auf gleicher Höhe sind.

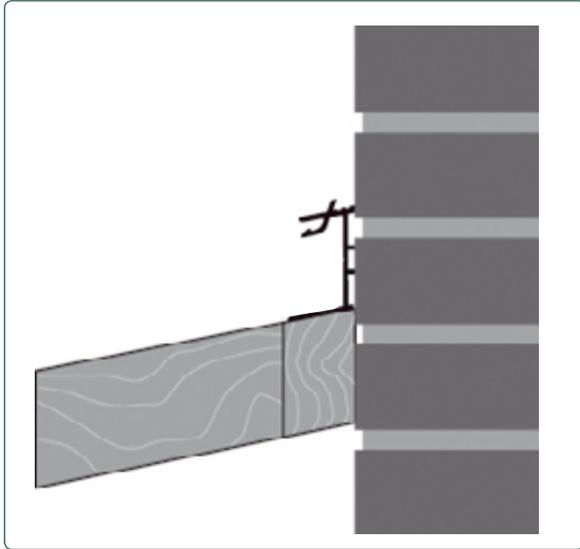



1

1) WANDPROFIL ANBRINGEN
(Extraausstattung) Beginnen Sie mit dem Wandprofil, wenn Sie dieses erworben haben. Bringen Sie das Basisstück entlang des Hauses an.



2

ABSCHLUSSPROFILE ANBRINGEN
Beginnen Sie mit der Montage der Abschlussprofile am Ende der Montageprofile.

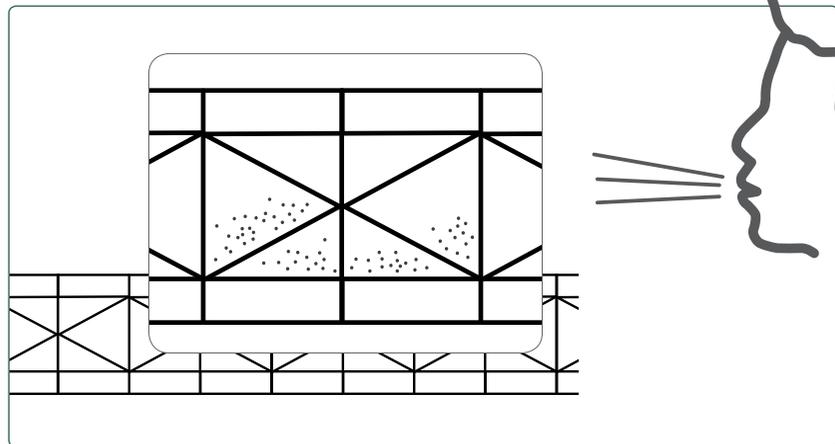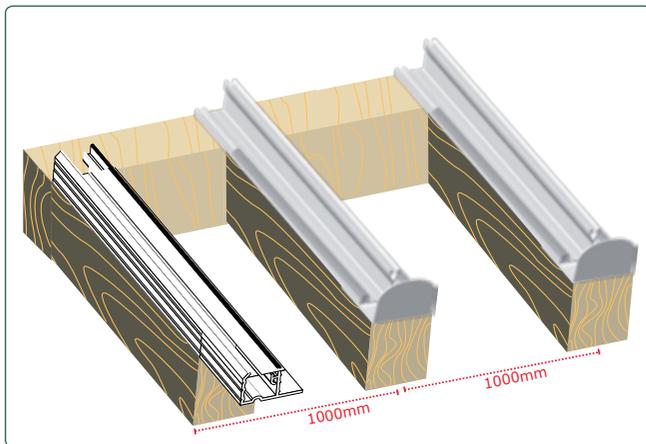

3


BASISSTÜCKE MONTIEREN

Montieren Sie das Seitenprofil an den ersten und letzten Längsparren. Lassen Sie die Außenkante des Seitenprofils mit der Außenseite des Längsparrens abschließen. Montieren Sie die Basisstücke der Montageprofile auf den Sparren. Der Achsenabstand muss 1000 mm betragen. **Hinweis:** Der Abstand des ersten und letzten Längsparrens beträgt 1000 mm von der Ecke bis zum mittleren Längsparren.

4

PLATTEN VORBEREITEN

Der Schutzfilm der Abdeckplatte ist ca. 5 mm rundherum gewickelt. Lassen Sie den Rest der Folie dran, bis Sie das Dach vollständig fertiggestellt haben. Wenn sich in den Kanälen Staub befindet, können Sie die Kanäle absaugen oder die Fremdkörper wegpusten.

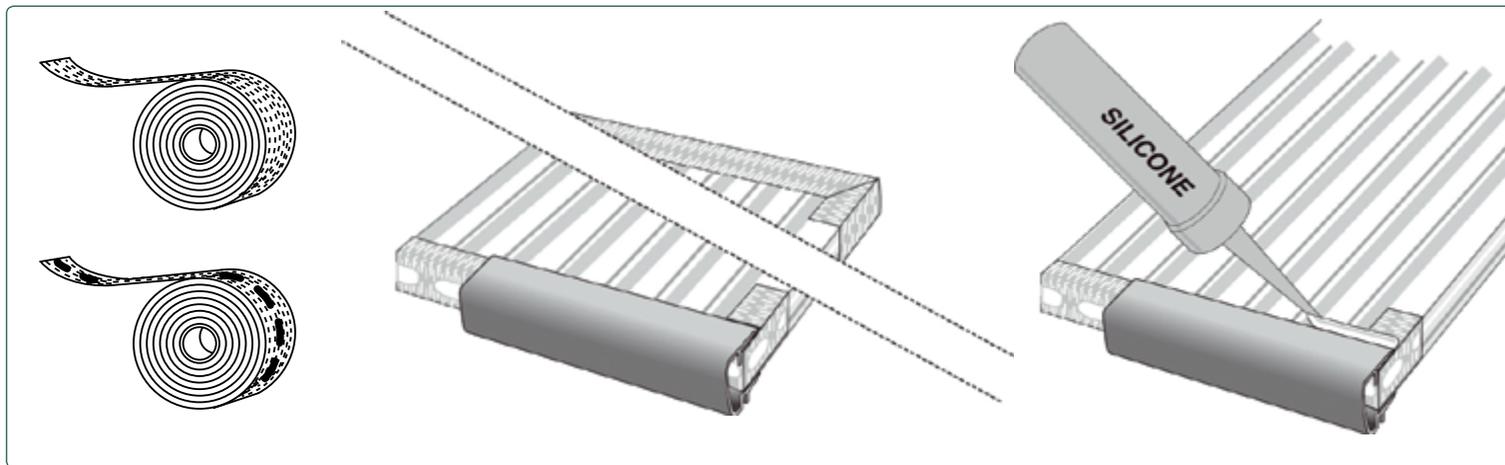

5

PLATTE SCHLIESSEN

Bringen Sie Alutape an einem Ende der Kanäle der Platte an und verwenden Sie das Entlüftungsband am gegenüberliegenden Ende der Platte. Kleben Sie ca. 20mm über Eck, so dass Sie absolut sicher sind, dass die Platte geschlossen ist.

6

WASSERNASE MONTIEREN

Montieren Sie die weiße Wassernase an das Ende der Platte, an dem Sie das Entlüftungsband montiert haben. Verwenden Sie, wenn nötig, einen elastischen Kleber (Silikon) zur Montage der Wassernase. Kleben Sie nur auf die Oberseite der Kanalplatte, damit die Materialien funktionieren können.

7


DIE ERSTE ABLAUFPLATTE MONTIEREN


Legen Sie die erste Ablaufplatte auf, von einer Seite beginnend. Stellen Sie sicher, dass die Platte parallel zu den Seitenprofilen liegt. Sorgen Sie dafür, dass zwischen der oberen Kante der Platte und bis zur Wand/zum Wandprofil 25 mm Platz ist. Montieren Sie die Gummilippe des Seitenprofils, indem Sie die Gummilippe in Position drücken. Die Seite der Platte mit der weißen Folie muss Richtung Sonne zeigen.

8

DIE ZWEITE ABLAUFPLATTE MONTIEREN

Legen Sie zweite Ablaufplatte so auf, wie Sie es bei der ersten Platte gemacht haben. Stellen Sie sicher, dass die Platte parallel zu den Montageprofilen liegt. Drücken Sie die Gummilippe im Montageprofil an die richtige Stelle. Denken Sie daran, die Lippe ganz nach unten zu drücken.

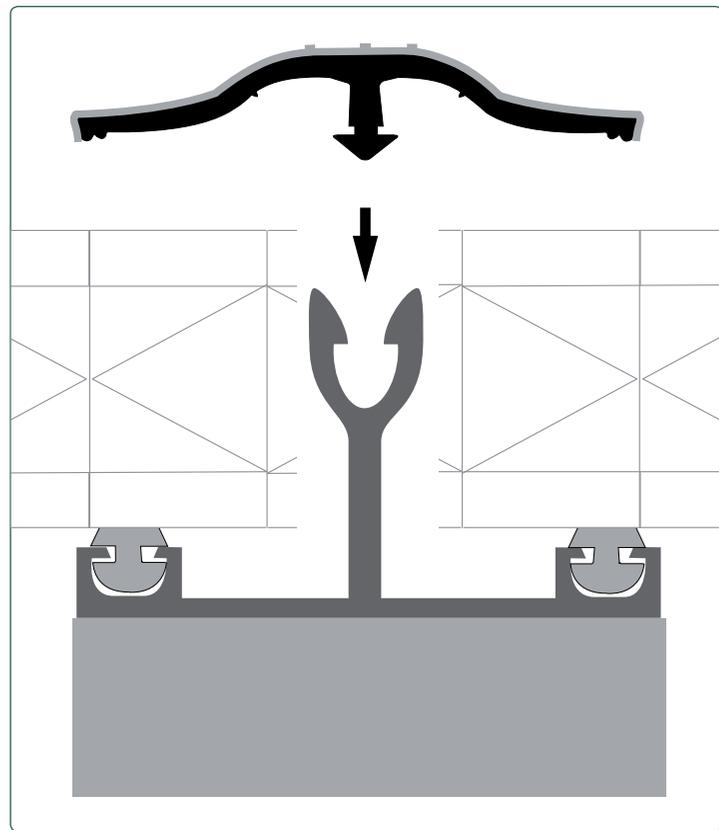

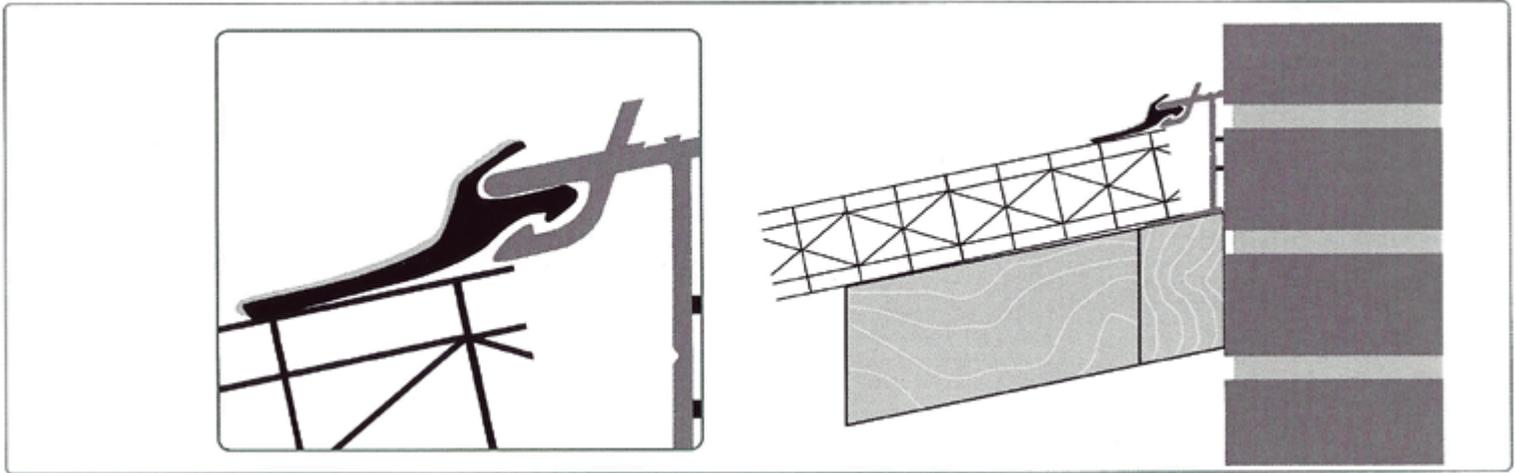

9

ABSCHLUSS DES WANDPROFILS

Wenn Sie ein Wandprofil erworben haben, ist es jetzt an der Zeit, das Profil zu vervollständigen. Ziehen Sie die Gummilippe in das Profil. Schließen Sie mit einer Fuge an der Oberkante des Wandprofils, so dass Wand und Wandprofil sehr eng beieinander sind.

10

SCHUTZFOLIE ENTFERNEN

Sie können jetzt die Schutzfolie von den Platten abziehen. Sie haben das Dach erfolgreich aufgebaut!



HM-Kunststoffshop.de
Dr.-Detlev-Karsten-Rohwedder-Str. 17
47228 Duisburg
Telefon: 0203 - 80 48 12 80
kundenservice@hm-kunststoffshop.de

HM-Kunststoffshop.de
Spezialisten in Kunststoff